
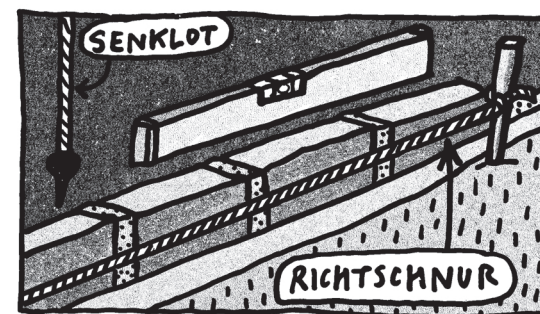
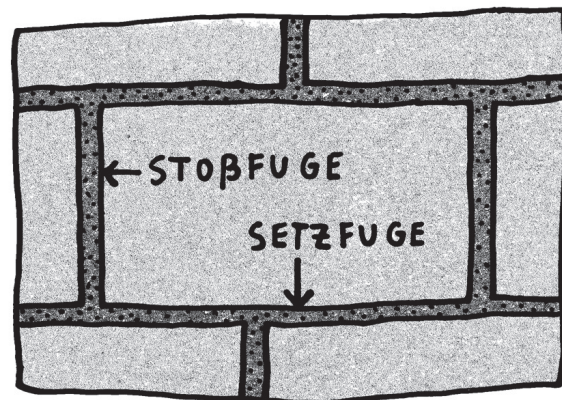


Mauern


Eine Mauer zu bauen ist gar nicht so schwer, und es ist höchst befriedigend, wie aus einem Haufen Steine und angerührter Pampe etwas so Dauerhaftes entsteht. Diese Anleitung bezieht sich auf Ziegelsteine, denn die sind oft als Abbruchmaterial verfügbar. Ziegel werden aus Lehm geformt und gebrannt. Je heißer gebrannt, desto härter sind sie. Noch ein Tipp: Bei Hitze die Steine kurz in einen Eimer Wasser tauchen. So trocknet der Mörtel beim Mauern nicht zu schnell.

MÖRTEL ANRÜHREN


ERST DAS PULVER REIN, DANN VORSICHTIG WASSER DAZU! DARF NICHT ZU FLÜSSIG WERDEN. KLEINE MENGEN KÖNNEN AUCH MIT DER KELLE ANGERÜHRT WERDEN...

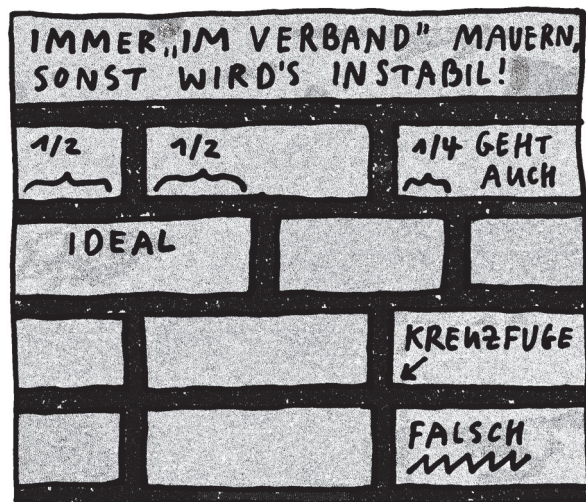


DIE UNTERSTE REIHE WIRD AUF EIN STREIFEN- ODER EIN PLATTEN-FUNDAMENT GESETZT. SEHR SORGFÄLTIG AUSRICHTEN MIT-HILFE EINER GESPANNTEN SCHNUR.

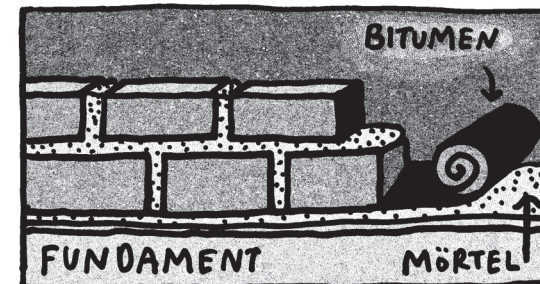

BEI AUßENMAuern EVENTUELL EINE ABDICHTUNG AUS BITUMEN UNTEN EINLEGEN, UM DAS MAUERWERK VOR AUFSTIEGENDER FEUCHTIGKEIT ZU SCHÜTZEN.

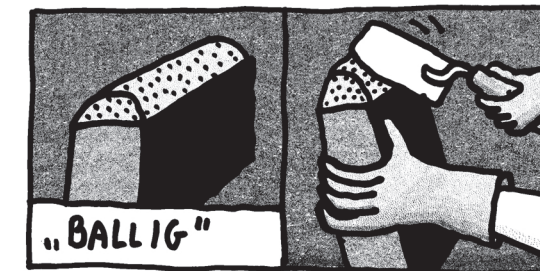


MÖRTEL AUF DIE STOßFUGE AUF-TRAGEN UND AUF DIE STIRN-SEITE VOM STEIN. BALLIG, DAS HEIßT IN DER MITTE MEHR, AM RAND WENIGER.

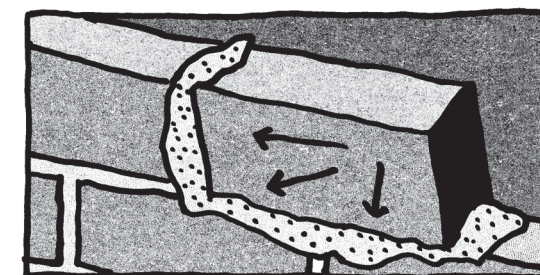

STEIN AUF DIE SETZFUGE AUF-SETZEN UND IN RICHTUNG DER STOßFUGE SCHIEBEN - DER MÖRTEL QUILLT AN DEN SEITEN HERAUS. FESTKLOPFEN UND AUSRICHTEN, BIS ER EINEN SICHEREN HALT HAT.



MIT WASSERWAGE PRÜFEN, OB ALLES IM LOT IST - SENK- UND WAAGRECHT. HERAUSGEQUOLLENEN MÖRTEL ABNEHMEN UND FÜR DEN NÄCHSTEN STEIN VERWENDEN.

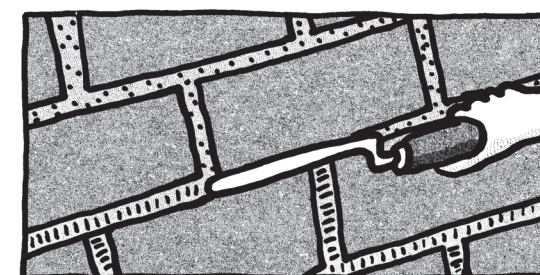


WENN DER MÖRTEL SCHON EIN BISSCHEN „ANGEZOGEN“ IST, ALSO ANGEHÄRTET, DIE FUGEN MIT FUGEN KELLE GLATT STREICHEN.

Einstiegsprojekte

MINI-REGAL

AUS ALTER SCHUBLADE

HOLZ-OBERFLÄCHE JE NACH WUNSCH
ABSCHLEIFEN UND ÖLEN *
ODER LACKIEREN *

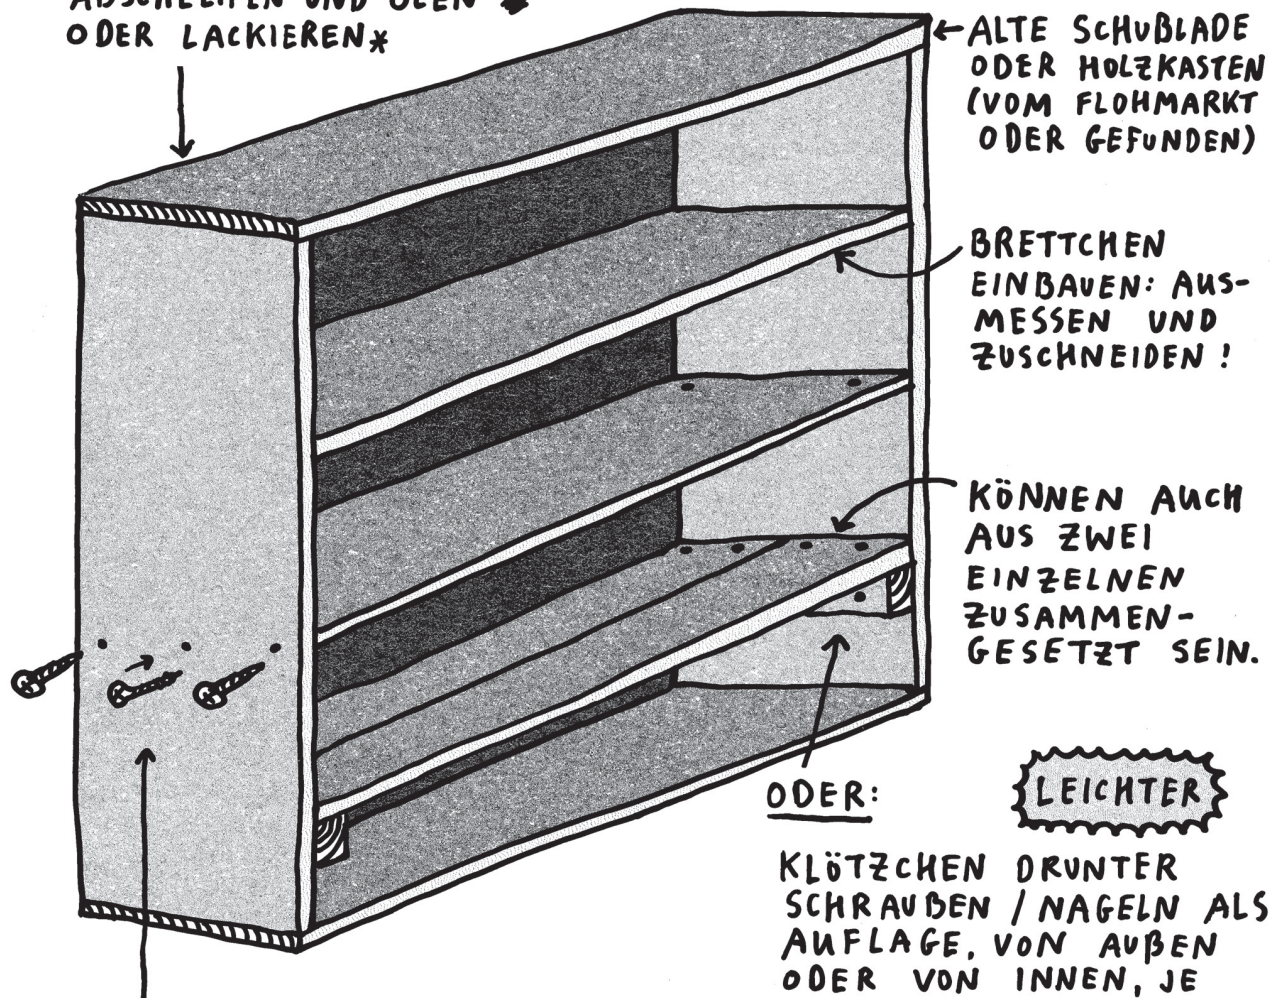

VON AUßEN FESTSCHRAUBEN,
WENN DAS BRETTCHEN DICK
GENUG IST. VORBOHREN
UND EHER DÜNNE SCHRAUBEN
VERWENDEN.

← ALTE SCHUBLADE
ODER HOLZKASTEN
(VOM FLOHMARKT
ODER GEFUNDEN)

BRETTCHEN
EINBAUEN: AUS-
MESSEN UND
ZUSCHNEIDEN!

KÖNNEN AUCH
AUS ZWEI
EINZELNEN
ZUSAMMEN-
GESETZT SEIN.

ODER:

LEICHTER


KLÖTZCHEN DRUNTER
SCHRAUBEN / NAGELN ALS
AUFLAGE, VON AUßEN
ODER VON INNEN, JE
NACHDEM, WO DAS HOLZ
MASSIVER IST.

* SEHR SCHICK: NUR VON
INNEN LACKIEREN, AUßEN
BLEIBT DIE HOLZ-MASERUNG-
SICHTBAR.

GARDEROBE

Eine Garderobe ist eine simple Angelegenheit:
Eigentlich nur ein Brettchen mit Haken dran,
an denen Jacken oder Handtücher aufgehängt
werden können. Hier sind einige Ideen zum
Selberbasteln! Eine Garderobe in klein (wie
Variante A) eignet sich natürlich auch super als
Schlüsselbrett.


A

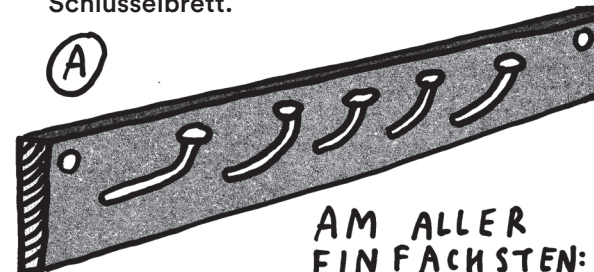

AM ALLER
EINFACHSTEN:
IN EIN BRETT IN DER GE-
WÜNSCHTEN LÄNGE EIN PAAR
DICKERE NÄGEL EINSCHLAGEN.
BEI SEHR DICKEN NÄGELN
LÖCHER VORBOHREN, SONST
SPALTET SICH DAS HOLZ.



SPITZE SO ODER IM SCHRAUB-
STOCK EIN BISSCHEN NACH
OBEN BIEGEN.

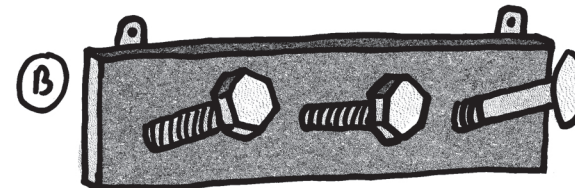

MIT SCHÖNEN ALTEN SCHRAUBEN:
BESONDERS GUT SIND ALTE SCHLOSS-
SCHRAUBEN - DAS METRISCHE GE-
WINDE HÄLT AUCH IN HOLZ!
LOCH BOHREN MIT DURCHMESSER
2MM KLEINER ALS DER SCHRAUBEN-
DURCHMESSER - HÄLT BOOMBIG!

BEFESTIGUNG AN DER WAND

ENTWEDER DURCH BOHREN UND
MIT PASSENDEM DÜBEL IN DER
WAND VERSCHRAUBEN ODER
VON HINTEN ZWEI STÜCKCHEN
BLECH MIT LÖCHERN AN-
SCHRAUBEN:




C



GANZ AUS HOLZ:
GROßE LÖCHER SCHRÄG
IN RECHT MASSIVES BRETT
BOHREN. STABILE ÄSTE ODER
RUNDHÖLZER AUS DEM WALD
ZUSÄGEN. VOM DURCHMESSER
HER ETWAS DICKER ALS DIE
LÖCHER. VORNE ~~ETWAS~~ AN-
SPITZEN UND REINHÄMMERN.

D

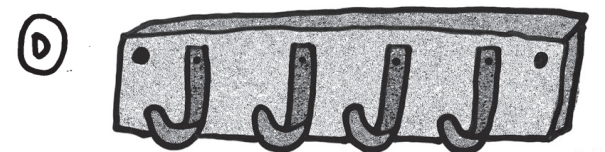

GARDEROBENHAKEN SELBST
AUS BLECHSTREIFEN BIEGEN.
DAS BLECH SOLTE AUSREICH-
END DICK SEIN. IN KLEINE
STÜCKCHEN SCHNEIDEN UND
ENTGRATEN (SO DASS ES NICHT
MEHR SCHARFKANTIG IST).
EINE SEITE ABRUNDEN (MIT
FEILE IN SCHRAUBSTOCK) UND
IN DIE ANDERE EIN LOCH
BOHREN. SO →  BIEGEN, ANSCHRAUBEN
UND FERTIG!